

Fiber Plus

Heat transfer flock-film

> for sublimation printing



Print & Cut

1



Escanee, importe o cree un diseño vectorial con software como Corel, Illustrator®. Desde el driver de la impresora, "Imprima en espejo". Ha de utilizar una impresora de sublimación con papel transfer.

2




Transfiere el diseño impreso del papel transfer al soporte flock FiberPlus utilizando la prensa térmica a unos 200-210 °C, durante 45 segundos.

3




Introduce el el trozo de flock transferido en un plotter de corte con registro óptico para trazar el contorno diseñado de la figura a transferir.

4

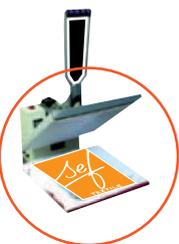

Retire y/o pele el flock sobrante, y aplique el flock impreso a una temperatura entre 160-170°C unos 15 segundos.

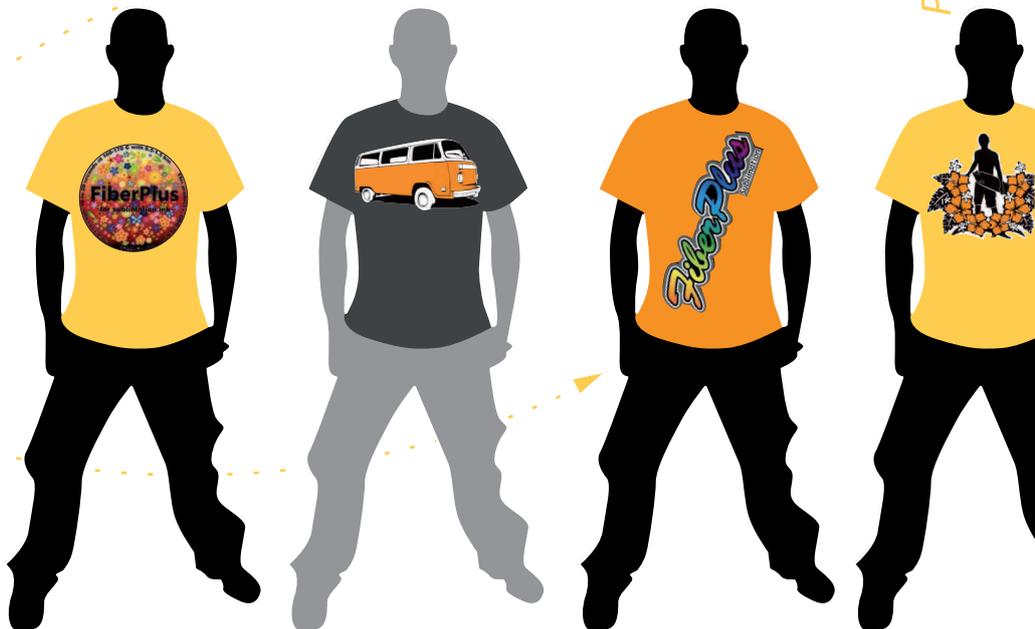

Información técnica

Temperatura de lavado	Hasta 60°C
Transferir al tejido	15-17 segundos/ 160-170 °C /1-1.5 bar

> Composición

Base	Película (poliuretano)
Adhesivo	Poliuretano
Flock	Microfibras especial de poliéster
Gramaje Total	Alrededor de 190 g/m2 sin retira

Aplicaciones

Algodón,
Poly/algodón,
Poliéster,
Polyamidas

Dimensiones

50 cm	10 metros

Flock Fiberplus

Rollo de flock para sublimación sobre camisetas de algodón oscuras.

Referencia	Descripción	PVP	PVP+100€
TNP1521	Flock Fiberplus 0,50x10m	92,00 €	87,00 €